
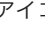


Q&A 困ったときは（前ページのつづき）


Q6. AOSSで無線接続したい


A1. AOSSでAirStation（親機）と無線アダプタ（子機）を無線接続するには、以下の手順でおこないます。


① 画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。

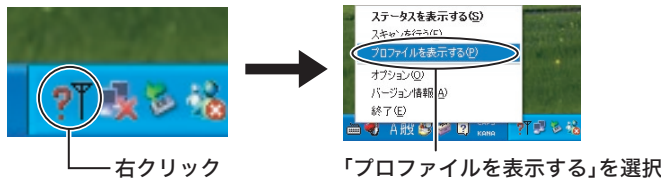

②  「AOSS」ボタンをクリックします。

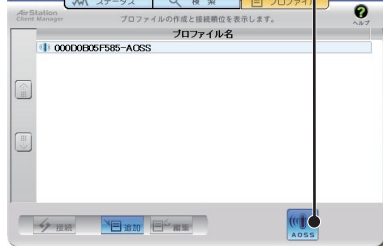

③  「左図の様に、AOSSランプが2回点滅するまでボタンを押し続けてください」と表示されます。

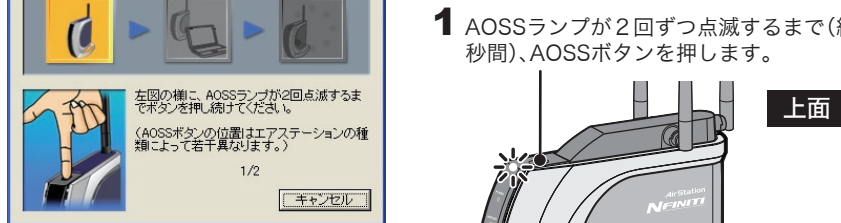


※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。




・「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、「困ったときは」の「Q1 AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）がAOSSで無線接続できない」(P.3)を参照してください。

・エラーメッセージが表示されたときは、「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「クライアントマネージャ3の使用方法を参照してください」。

⑤  接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

AOSSランプが2回ずつ点滅状態→点灯状態に変わります。

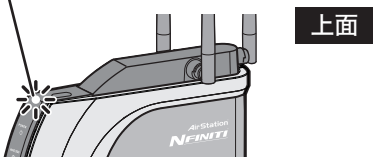

<< これでAirStation（親機）との接続は完了しました >>
セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています

メモ

AirStation（親機）に正しく接続されなかった場合、AirStation（親機）のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順②からおこなってください。

Q7. PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているのに、PCカードタイプの子機がパソコンに取り付けられない

A1. 「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の中の「（困ったときは）カテゴリ別Q&A」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。


設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation（親機）の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「AirStation（親機）／無線アダプタ（子機）」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

① [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。

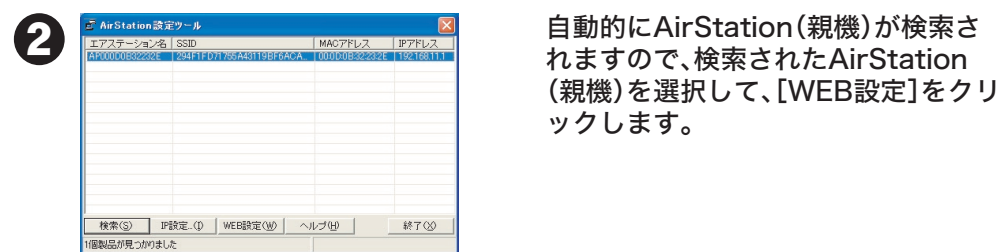

自動的にAirStation（親機）が検索されますので、検索されたAirStation（親機）を選択して、[WEB設定]をクリックします。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root（小文字）「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

④ 設定画面が表示されます。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.2)を参照。

らくらく！セットアップシート
2006年9月21日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO


AirStation マニュアル

らくらく！セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 AirStationのスイッチを設定しよう

お使いのインターネット回線にしたがって、スイッチを設定してください

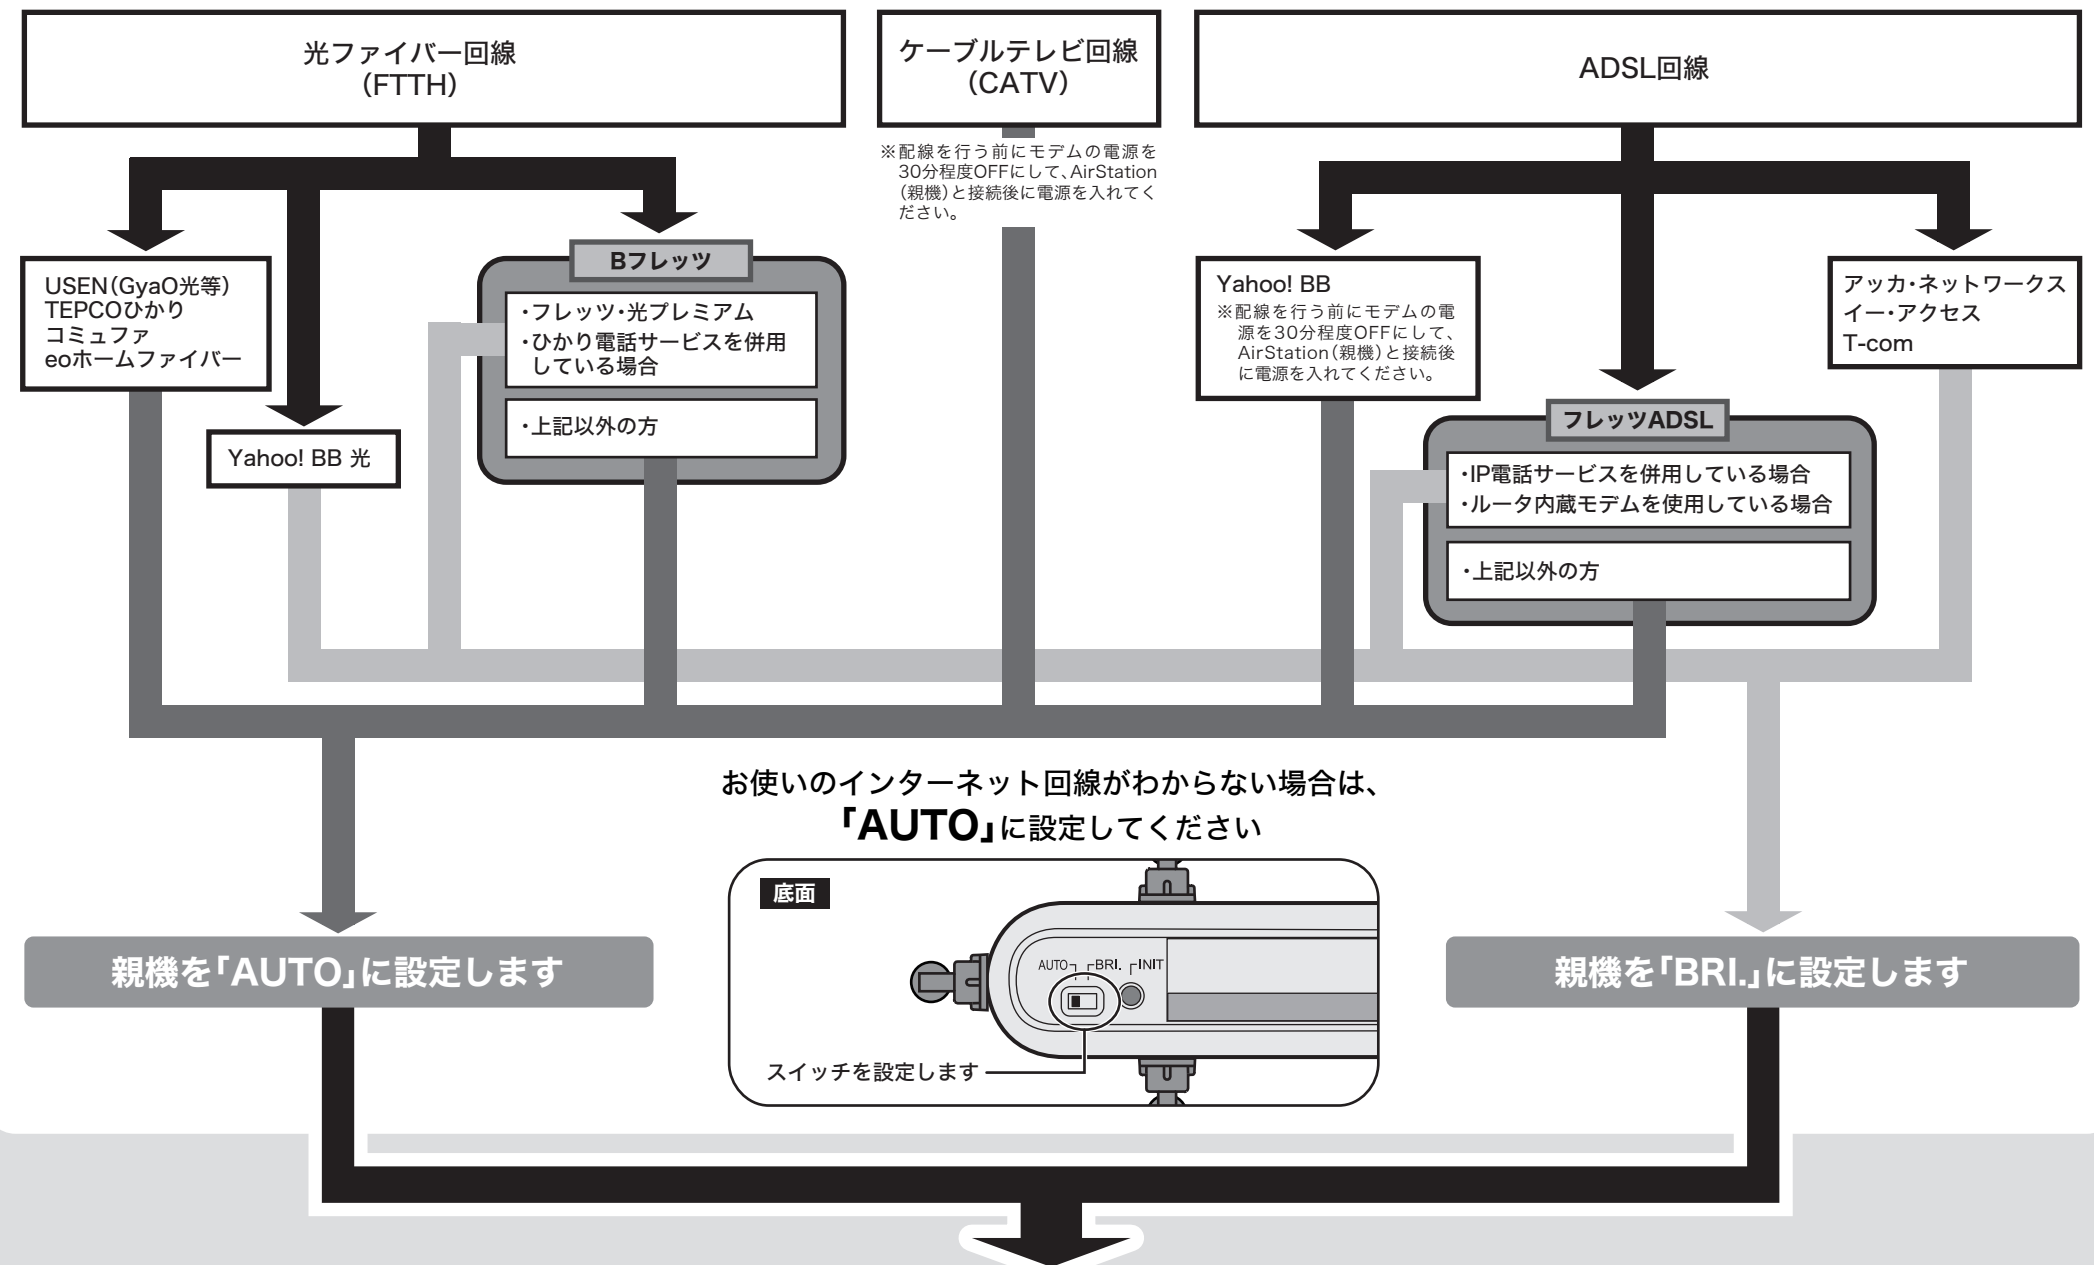


ステップ2 AirStation（親機）を接続しよう

① パソコンが起動している場合は、パソコンをOFFにします。

② AirStation（親機）に縦置き用スタンドを取り付けます。


③ パソコンとモデム/ONU/CTUを接続しているLANケーブルをパソコンからはずします。

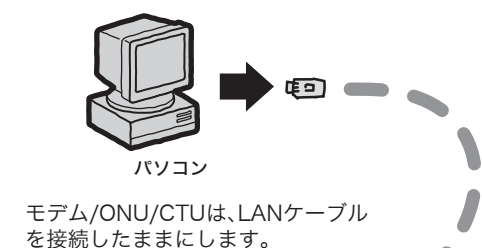

④ パソコンからはずしたLANケーブルをAirStation（親機）のWANポートに接続します。


⑤ モデム/ONU/CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。

メモ
インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。

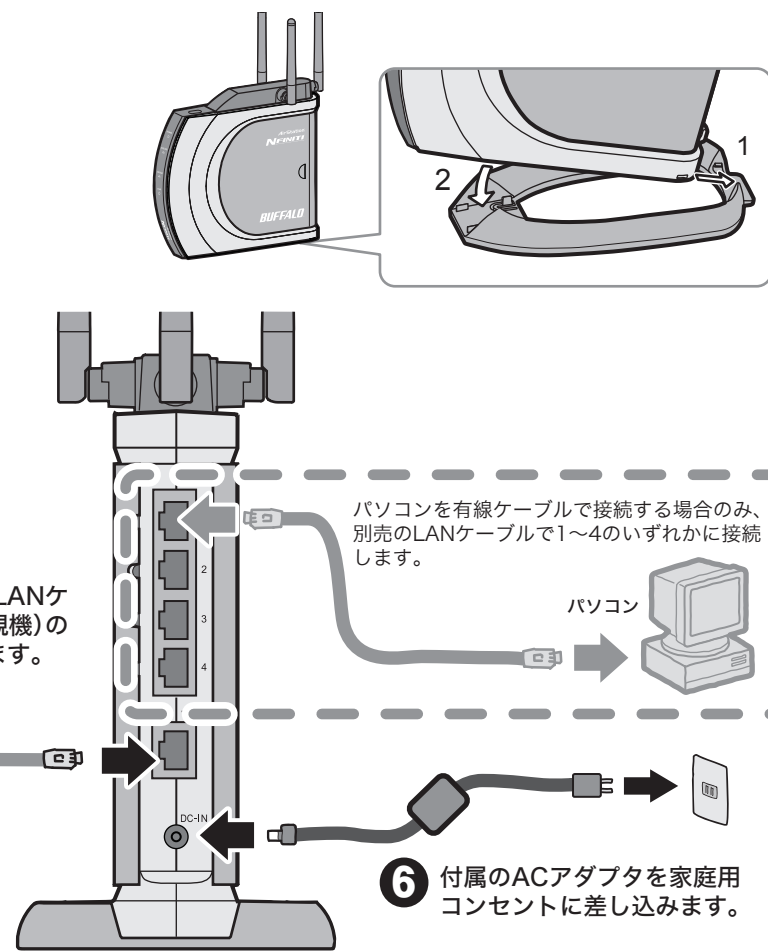

電源を入れたら？

前面と背面のランプが点灯することを確認してください。親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプが完全に消灯しますので、それまでお待ちください。

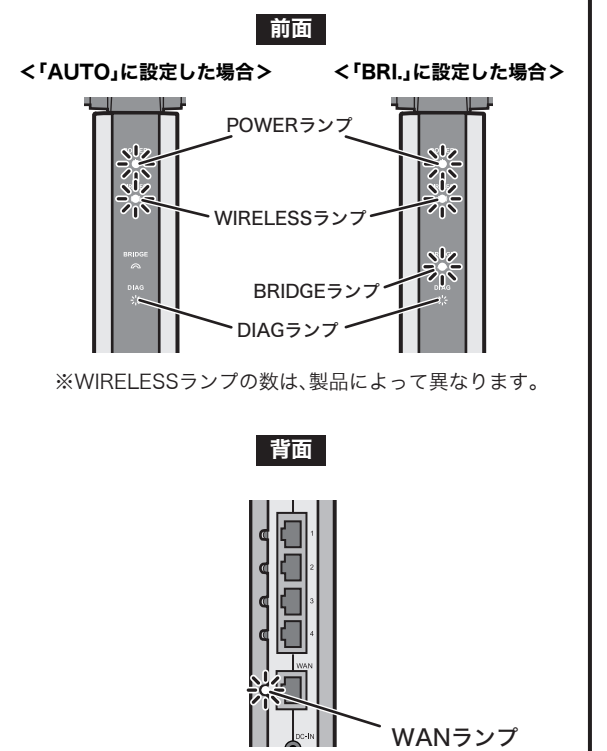

※WIRELESSランプの数は、製品によって異なります。


ステップ3 セットアップしよう

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けねてください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。


1 パソコンを起動します。

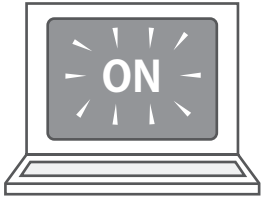

Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]－[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

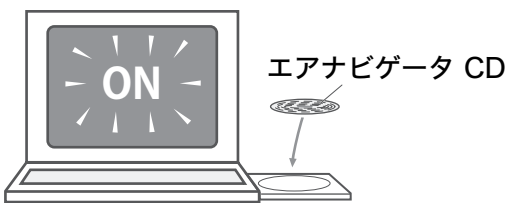

3 「かんたんスタート」をクリックします。




画面にしたがって、 セットアップをおこなってください

2 台目以降のパソコンを追加するときも本ステップをおこなってください。


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

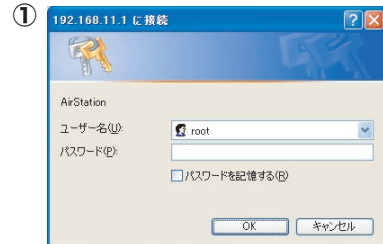


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→root(小文字)
「パスワード」欄→空欄
として、[OK]をクリックします。

「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある
「(更新)」ボタンをクリックしてください。

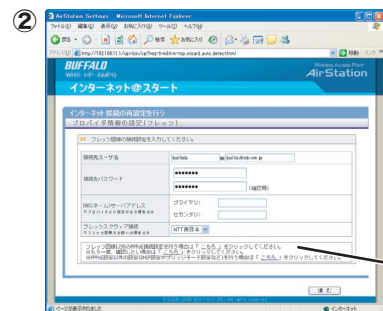

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

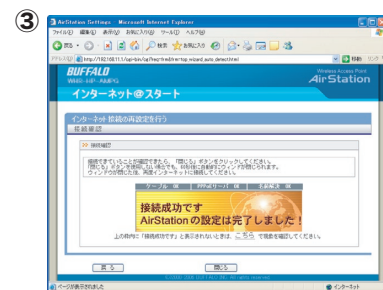

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度
ブラウザを起動して、インターネットに接続してくだ
さい。

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに
接続できません。

※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークとインターネット接続]－[ネットワーク接続]を開き確認してください。)



画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。



「マニュアルを読む」をクリック
します。

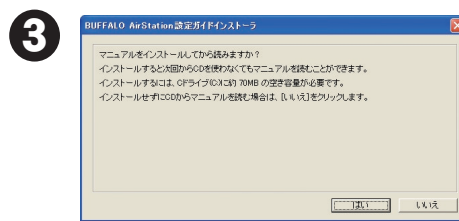

「マニュアルをインストールしてから
読みますか?」と表示されますので、イ
ンストールする場合は、[はい]をクリ
ックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]
－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－
[エアステーションユーティリティ]－
[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照
することができます。

4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

Q&A 困ったときは



「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.2)を参照。

Q1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない

- A1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。
※「Q6.AOSSで無線接続したい」を参照して、AOSSで無線接続してください。
- A2. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。
※「Q2.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が記載されています。参考にしてください。
- A3. 無線アダプタ(子機)をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。
1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」－「ドライバの削除」を実行して無線アダプタ(子機)のドライバを削除します。
2.無線アダプタ(子機)をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
3.再度セットアップをおこないます。
- A4. AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。
※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
- A5. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい


- A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。

例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする
ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。
インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

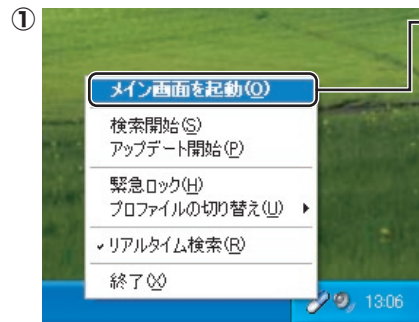

画面右下のタスクトレイ内に表示される
「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク
リックし、表示されるメニューから[メイン
画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワ
ーク管理]をクリックし、カテゴリ画面から
[パーソナルファイアウォール]をクリック
します。



「パーソナルファイアウォール」画面より
[パーソナルファイアウォールを有効にする]
のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

- ④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。


(うら面へつづく)

例2: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>

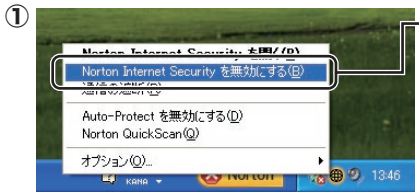

画面右下のタスクトレイ内に表示される
「Norton Internet Security 2006」アイコ
ンを右クリックし、表示されるメニューから
[Norton Internet Securityを無効にする]
をクリックします。



Norton Internet Securityをオフにする期
間を選択します。

[OK]をクリックします。

以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してください。

例3: ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくだ
さい。

重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウイルスセキュリティ」をインストールしてください。

Q3. 無線の通信が不安定です

- A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。
①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。
③[機能設定]－[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。
④無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など
⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読む」
の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続したい

- A1. AOSSを使わずに接続してください。
<AOSSを使用せずに接続する方法>
⇒「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. 2 台目以降のパソコンを追加したい

- A1. 2 台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順をおこないます。
①「Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。
②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。
③インターネットに接続します。
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読む」の中の「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。